

# CF155

## Honda CMX 1100 REBEL 2021-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Šroub M8x30mm	834	2
2	Dural. váleček l=26mm	1117	1
3	Silentblok- <b>součást rámu</b>	X34	1
4	Matice M8- <b>součást rámu</b>	813	2
5	Podložka M12 – plochá	803	1
6	Matice M12 – pojistná	811	1
7	Ocelová tyčka	12x380x30x30	1
8	Samolepka RDmoto		1


Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Šroub M8x30mm	834	2
2	Dural. váleček l=26mm	1117	1
3	Silentblok- <b>součást rámu</b>	X34	1
4	Matice M8- <b>součást rámu</b>	813	2
5	Podložka M12 – plochá	803	1
6	Matice M12 – nízká	904	1
7	Samolepka RDmoto		1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### **Instrukce :**

- 1.) Demontujte originální dlouhý šroub před motorem, při demontáži zároveň vsuňte tyčku 12x380x30x30mm ID.7.
- 2.) Na tyčku nasuňte z obou stran do rámu duralové válečky ID.2., budou sloužit jako rozpěrky.
- 3.) Nyní povolte držák stupačky na pravé straně,
- 4.) Vezměte padací rám pro pravou stranu a v zadní části ho zasuňte pod držák stupačky, v přední části ho navlékněte na ocelovou tyčku.
- 5.) Šrouby M8x30mm ID.1 stáhněte rám v zadní části společně s držákem stupačky, v přední části zajistěte rám nízkou maticí M12 ID.6 s podložkou M12 ID.5., nedotahujte, jen namontujte matici zároveň s tyčkou.
- 6.) Postup pro pravou stranu je shodný jako pro levou, jen pro uchycení rámu v přední části použijte pojistnou matici M12 ID.6.
- 7.) Nakonec celé vše stáhněte.

**Pokud by jste měli jakýkoliv problém, tak nás kontaktujte na email.**

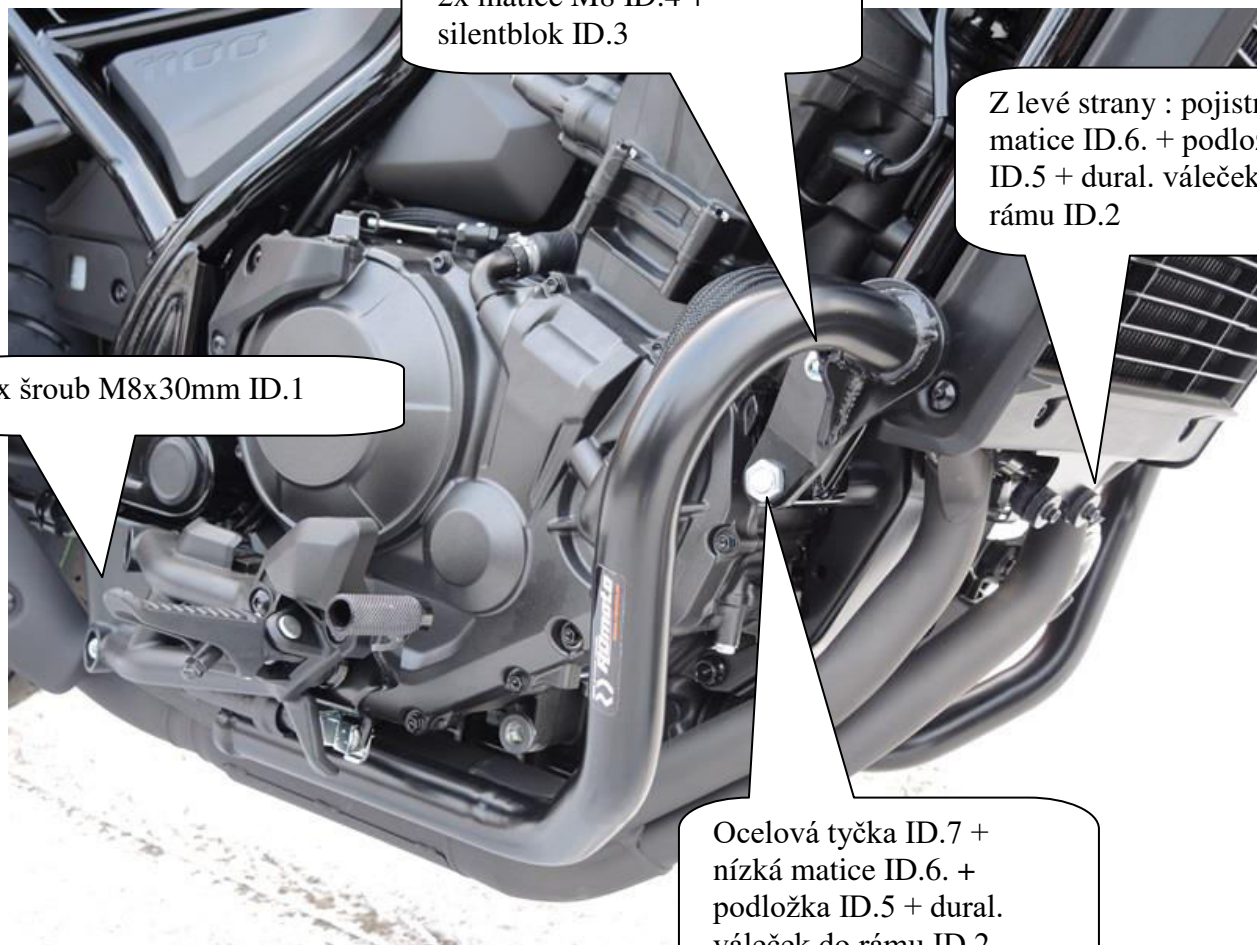

2x matice M8 ID.4 +  
silentblok ID.3

2x šroub M8x30mm ID.1

Z levé strany : pojistná  
matice ID.6. + podložka  
ID.5 + dural. váleček do  
rámu ID.2

Ocelová tyčka ID.7 +  
nízká matice ID.6. +  
podložka ID.5 + dural.  
váleček do rámu ID.2