

CF91

KTM 1290 Adventure 2016-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám vrchní	CF91	1
2	šroub M10x120x1,25	895	1
3	matice pojistná M8	809	4
4	podložka M8 – plochá	802	4
5	dural. váleček d=60mm	6	1
6	3M páska		4
7	plastová krytka M8	X46	4
8	třmen M8	X78	2
9	šroub M8x30	834	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám vrchní	CF91	1
2	šroub M10x120x1,25	895	1
3	matice pojistná M8	809	4
4	podložka M8 – plochá	802	4
5	dural. váleček d=60mm	6	1
6	3M páska		4
7	plastová krytka M8	X46	4
8	třmen M8	X78	2

Montáž :

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.


Montáž padacích rámu pro levou a pravou stranu je shodný, pouze přední šroub M8(ID.8) se dává z levé strany.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).





Šroub M8x30 (ID.9)

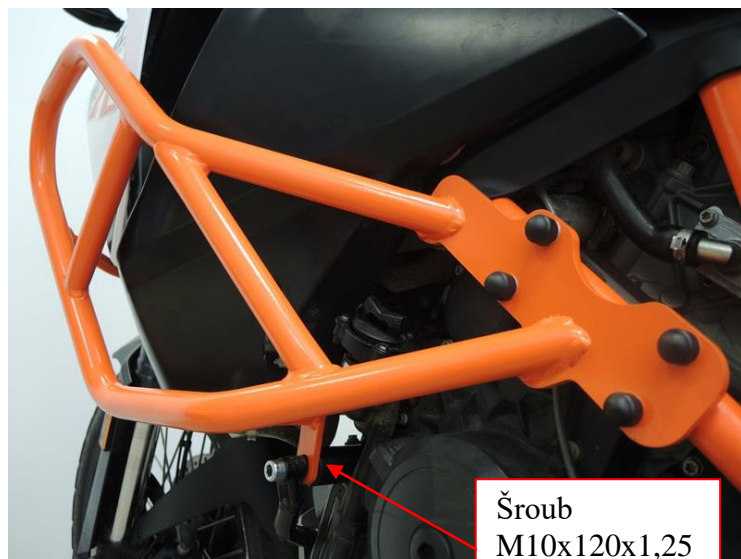

Šroub
M10x120x1,25
(ID.2) + dural.
váleček(ID.5)



Třmen M8 (ID.8) +
podložka M8(ID.4) +
matice pojistná M8 (ID.3) +
krytka M8 (ID.7) + 3M
páska (ID.6).