

# CF94

## KTM 690 Enduro R 2008-


### Kit côté gauche

N°	Désignation	Réf.	Qté.
1	Cadre supérieur gauche	CF92	1
2	Etrier	X52	1
3	Ecrou autobloquant M6	948	5
4	Rondelle plate M6	947	5
5	Vis M10x45	848	1
6	Rondelle plate M10	804	3
7	Entretoise épaisseur 10mm	108	1
8	Ecrou autobloquant M10	810	2
10	Autocollant RDmoto		1
11	Entretoise épaisseur 24mm	1248	1
12	Vis M8x20	823	1
13	Rondelle plate M8	802	1
14	Vis M6x16	962	3
15	Rondelle M6	987	3
16	Cadre inferieur	CF93	1
17	Support	X96	1

### Kit côté droit

N°	Désignation	Réf.	Qté.
1	Cadre supérieur droit	CF92	1
2	Etrier	X52	1
3	Ecrou autobloquant M6	948	5
4	Rondelle plate M6	947	5
5	Vis M10x45	848	1
6	Rondelle plate M10	804	3
7	Entretoise épaisseur 10mm	108	1
8	Vis M10 x 170mm	935	1
10	Autocollant RDmoto		1
11	Entretoise épaisseur 24mm	1248	1
12	Vis M8x20	823	1
13	Rondelle plate M8	802	1
14	Vis M6x16	962	3
15	Rondelle M6	987	3
16	Vis M10 x180	978	1



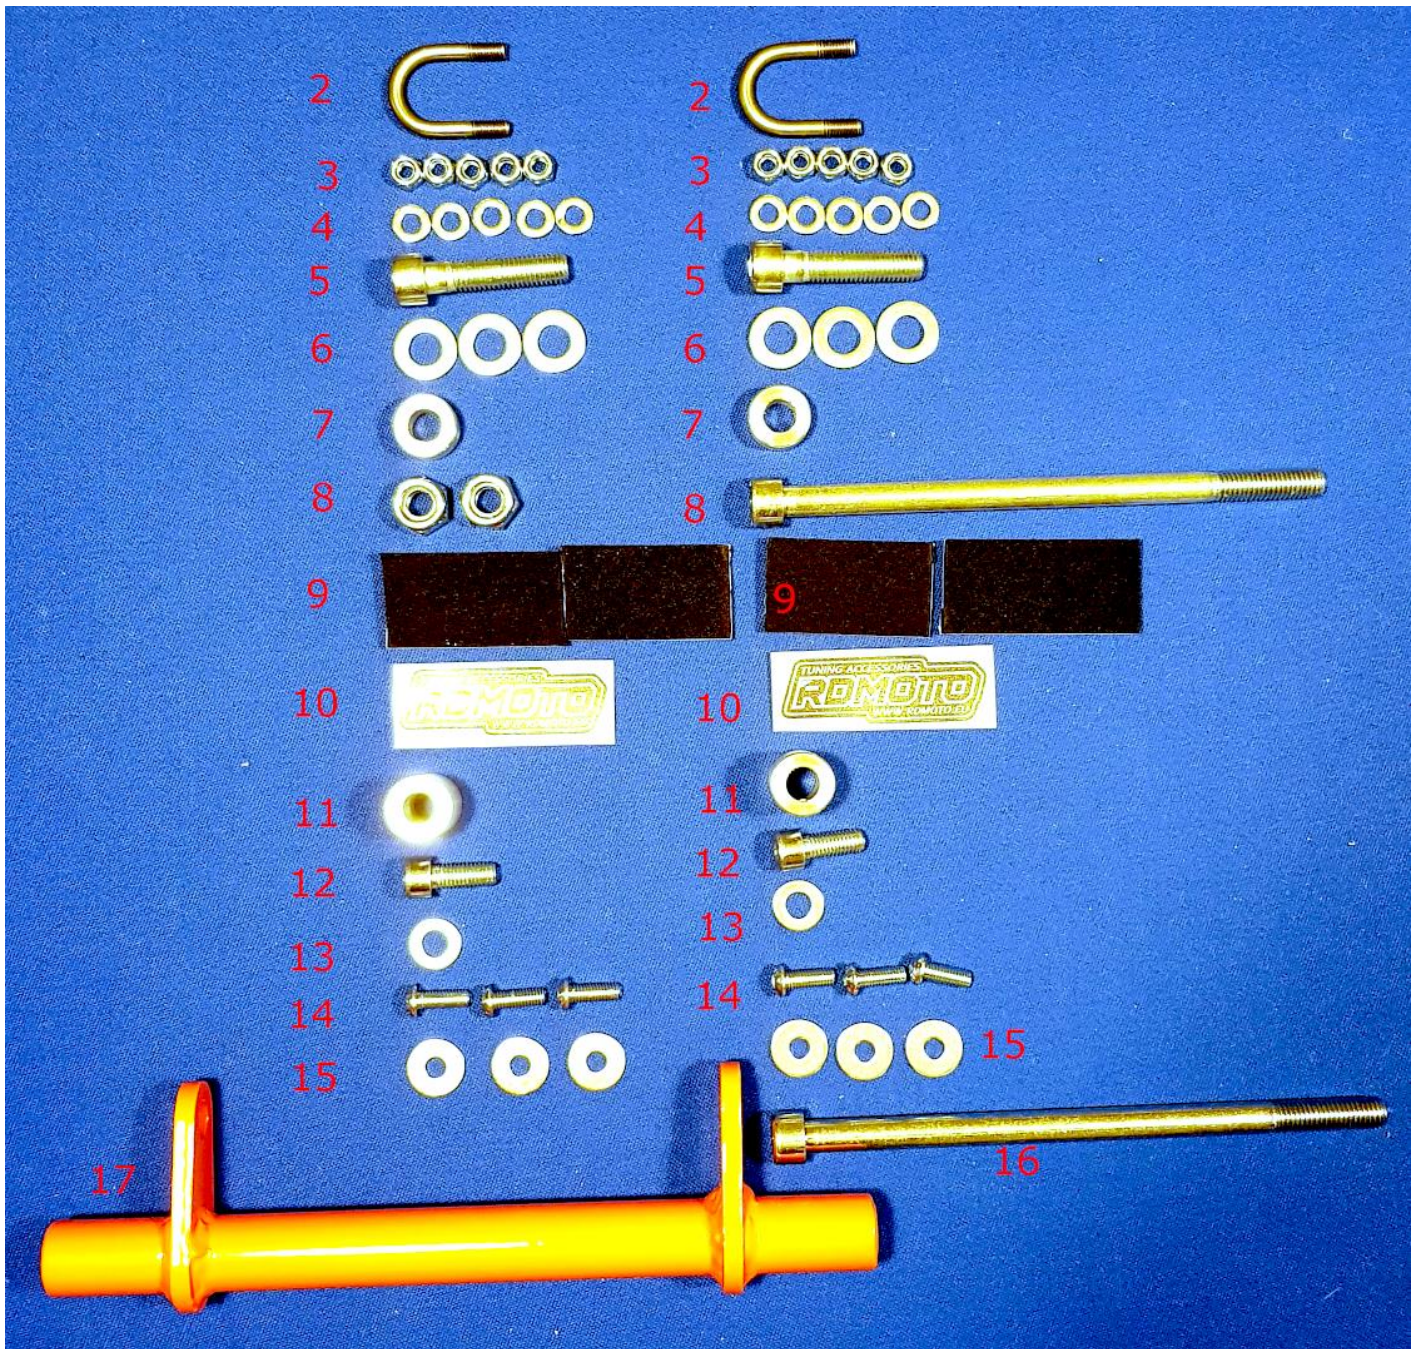

**Montage :**


Installez les protections comme indiqué sur les photos ci-jointes.  
Commencez le montage à partir de la droite, donc vissez à gauche les rondelles et les écrous.

L'installation des protections pour le côté gauche et droit est la même.

**Remarque :**

**Pour tous les filetages des vis, nous vous recommandons d'utiliser du frein-filet de force moyenne (Bleu)**



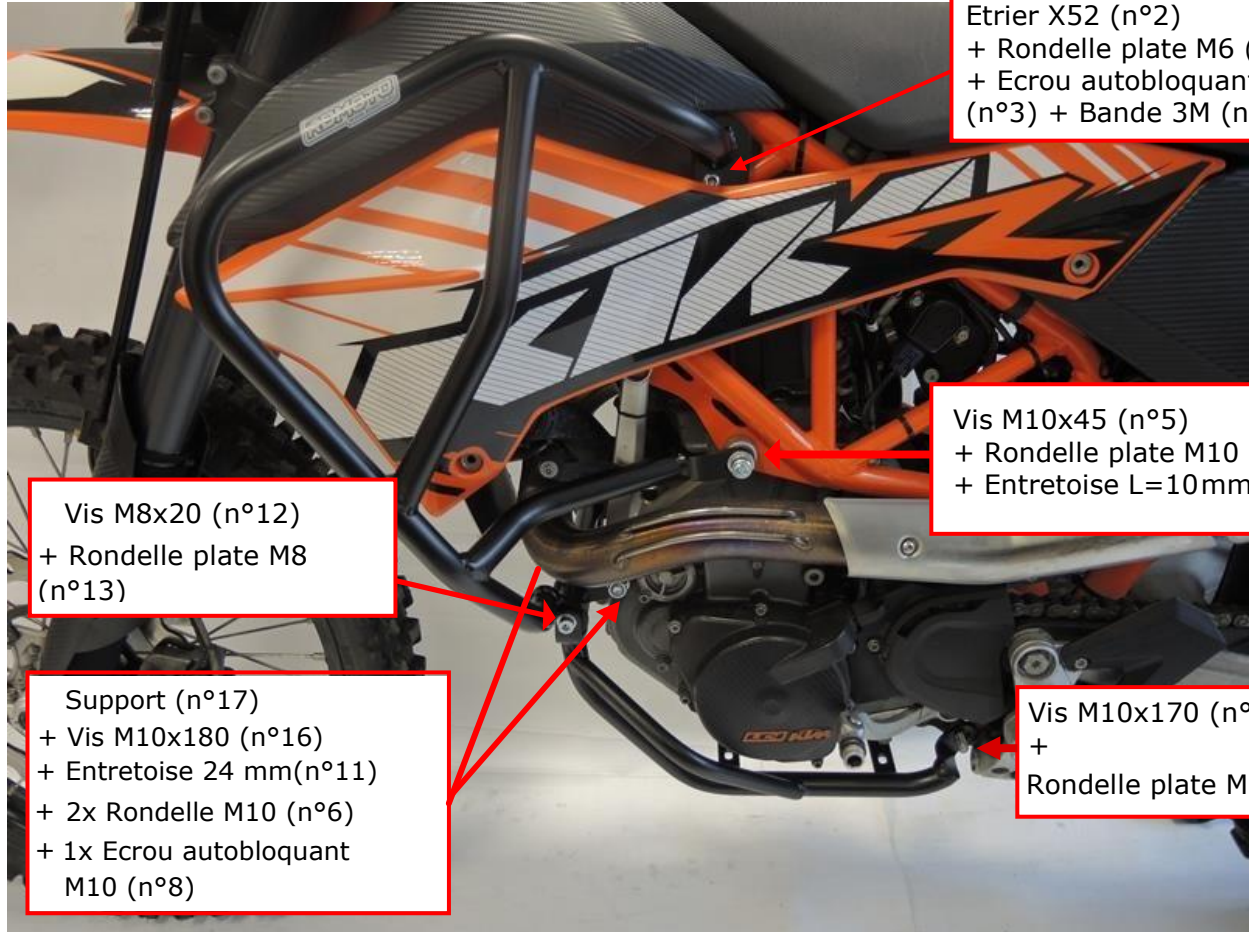

Etrier X52 (n°2)  
 + Rondelle plate M6 (n°4)  
 + Ecrou autobloquant M6 (n°3) + Bande 3M (n°9)

Vis M10x45 (n°5)  
 + Rondelle plate M10 (n°6)  
 + Entretoise L=10mm (n°7)

Vis M8x20 (n°12)  
 + Rondelle plate M8 (n°13)

Support (n°17)  
 + Vis M10x180 (n°16)  
 + Entretoise 24 mm(n°11)  
 + 2x Rondelle M10 (n°6)  
 + 1x Ecrou autobloquant M10 (n°8)

Vis M10x170 (n°8)  
 + Rondelle plate M10 (n°6)



Vis M6 (n°14)  
 + Rondelle M6 (n°15)  
 + Rondelle plate M6 (n°4)