

SPEEDOHEALER v4



Install Guide for **SH-T02** Harness Kit

Per utilizzo sui seguenti modelli di moto TRIUMPH:

Daytona 675 (2006-2010), **Street Triple** (2007-2010)

Attenzione: Non tentare di installare il prodotto se non si ha un minimo di esperienza meccanica. Lo SpeedoHealer è studiato per migliorare la precisione del tachimetro. Tuttavia Healtech Electronics Ltd e i suoi distributori non sono responsabili di qualsiasi perdita, danneggiamento o sanzioni causate dall'installazione impropria e da lettura non esatta della velocità.

Installazione

→ Prima di collegare I connettori del cablaggio dello SpeedoHealer al sistema elettrico della moto, sarà necessario installare gli adattatori a 3-pin forniti nella confezione. L'installazione di tali adattatori renderà più semplice e reversibile il processo di montaggio del prodotto. Non sarà necessario tagliare o congiungere fili elettrici.

Preparazione:

- La chiave di avviamento deve essere in posizione OFF.
- Sollevare la ruota posteriore usando un cavalletto. Assicurarsi che la ruota posteriore giri liberamente.
- Rimuovere la sella e il serbatoio benzina.

1. Individuare la connessione del sensore di velocità. Si tratta di un connettore **nero a 3-pin**. Il connettore più grande femmina presenta fili di colore Nero/Bianco e Arancione/Rosso.

2. Scollegare questa connessione.


- 3.** Posizionare il connettore a **3-pin più piccolo** di fronte a voi con la linguetta di fermo in alto. Sganciare i tre terminali femmina dal connettore:
- *filo Nero con traccia Gialla (Black with Yellow stripe)*
 - *filo Rosa con traccia Gialla (Pink with Yellow stripe)*
 - *filo Nero (Black)*

Per sganciare i terminali sollevare la loro linguetta di ancoraggio metallica utilizzando un piccolo cacciavite. Tirare dolcemente i fili dal retro del connettore.


- 4.** Posizionare il connettore a **3-pin più grande** di fronte a voi, con la linguetta di aggancio in alto, e sfilare i tre terminali maschio:
- *filo Rosa (Pink)*
 - *filo Arancione con traccia Rossa (Orange with Red stripe)*
 - *filo Nero con traccia Bianca (Black with White stripe)*

Per sganciare i terminali sollevare la loro linguetta di ancoraggio metallica utilizzando un piccolo cacciavite. Tirare dolcemente i fili dal retro del connettore.

- 5.** Inserire i tre terminali femmina nel connettore a **3-pin più piccolo** fornito. La figura sottostante mostra la corretta posizione dei fili con il connettore rivolto verso di voi:

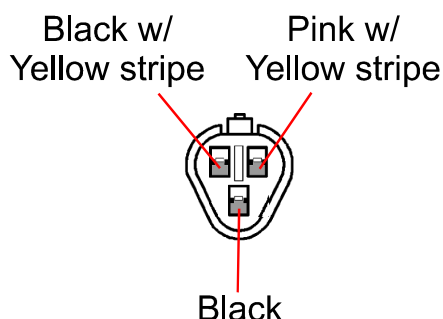

- 6.** Inserire I tre terminali maschio nel connettore a **3-pin più grande** fornito. La figura sottostante mostra la corretta posizione dei fili con il connettore rivolto verso di voi:

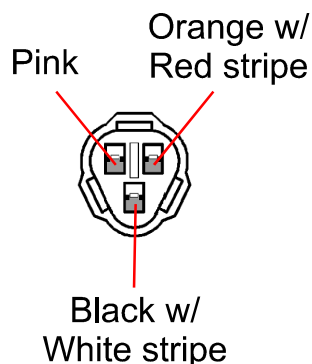

- 7.** Dopo aver installato i connettori adattatori collegare ad entrambi i relativi cablaggi con connettori a 3-pin dello SpeedoHealer. Assicurarsi che i connettori siano saldamente agganciati.

8. Collegare il cablaggio a 4 pin dello SpeedoHealer alla centralina dello SpeedoHealer.

9. Controllare se lo SpeedoHealer funziona adeguatamente:

- Chiave di avviamento su OFF.
- Premere **SEL** e tenerlo premuto mentre si gira la chiave su ON. **[t]** (test) dovrebbe essere indicato sul display. Rilasciare il tasto.
Il tachimetro dovrebbe indicare un numero diverso da zero.
- Far girare la ruota posteriore.
[t] dovrebbe lampeggiare mentre la ruota gira.
- Premere **SEL** per uscire dalla modalità Test.
Il tachimetro dovrebbe lavorare come se lo SpeedoHealer non fosse installato.

Se il test fallisce, scollegare i connettori da 3 pin e da 4 pin e controllare se i pin sono piegati o malposizionati.

10. Posizionare la centralina dello SpeedoHealer seguendo le indicazioni:

- Per poter effettuare i settaggi, posizionare l'unità dove sia facilmente accessibile.
- Devono essere evitate le aree che si bagnano spesso.
- Non posizionare l'unità molto vicino a componenti caldi come il motore o i collettori di scarico.
- Tenere almeno 2 cm di distanza dagli altri componenti elettronici, come la centralina della moto o una Power Commander.

Nella maggior parte dei casi, il vano sottosella è la migliore posizione per lo SpeedoHealer. Assicurare l'unità con le strisce di velcro fornite.

11. Far scorrere il cablaggio dai connettori del sensore velocità alla posizione di montaggio dell'unità SpeedoHealer preferibilmente lungo il telaio. Per ridurre la possibilità di interferenza, cercare di non far scorrere il cablaggio con altri cavi elettrici.

Non piegare il cablaggio dello SpeedoHealer vicino ai connettori, altrimenti i pin potrebbero rompersi.

Per minimizzare lo stress dei cavi, utilizzare le fascette fornite per fissare l'unità e il cablaggio a una parte solida della moto. Assicurarsi che i tasti dello SpeedoHealer non possano essere premuti o colpiti da oggetti nel vano.

12. Collegare il connettore a due pin del pulsante remoto. Far scorrere il cablaggio verso la parte frontale della moto e fissare il pulsante sulla strumentazione con le fascette fornite.

Se si desidera, si può facilmente cambiare la lunghezza di questo cablaggio o sostituire il pulsante remoto a proprio piacimento.

13. Sul sito www.speedohealer.com è disponibile un calcolatore online per il settaggio del vostro SpeedoHealer. In alternativa, fare riferimento alla Guida di Utilizzo fornita.