

# GI-pro X TYPE

## Cablaggio F21308 GPX\_U01 (universale)

### Istruzioni di installazione su modelli MOTO GUZZI V7 2012 :

#### Installazione :

- 1) Arretrare il serbatoio benzina. Il serbatoio non necessita di essere rimosso, tuttavia la sua rimozione facilita l'installazione.
- 2) Rimuovere il fianchetto Destro.
- 3) Individuare il connettore bianco a 3 pin del sensore di velocità, accanto alla batteria.




- 4) Collegare i seguenti fili del cablaggio GI-pro X ai fili del connettore originale, utilizzando i morsetti rubacorrente forniti :

- Filo ROSSO del cablaggio GI-pro X (alimentazione) al filo ROSSO originale.

- Filo NERO del cablaggio GI-pro X (massa) al filo NERO originale.

- Filo BIANCO del cablaggio GI-pro X (Segnale Velocità) al filo BLU originale.

- 5) Individuare il connettore del Pick-up Accensione. Questo connettore si trova sotto al serbatoio, fra i due cilindri. Si tratta di un connettore NERO a 3 pin (Filo Bianco, filo Rosso e filo Verde/Blu).

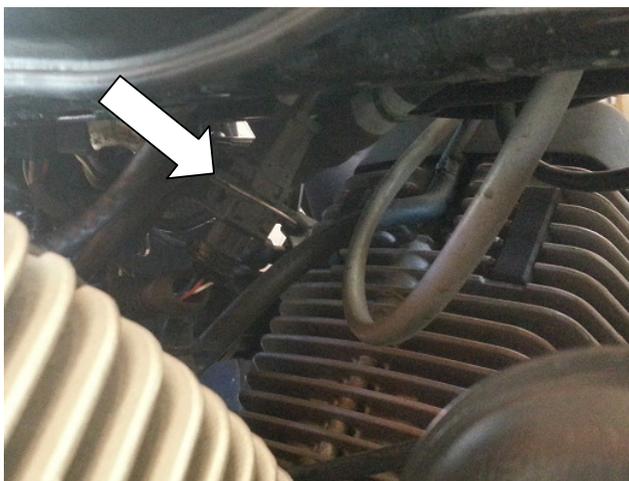

- 6) Collegare il filo VERDE del cablaggio GI-pro X (segnale RPM) al filo originale di colore ROSSO che si trova nella posizione centrale, utilizzando il morsetto rubacorrente fornito.