SPEEDO HEALER

Honda HORNET 600 2007

Connettore NERO 6 pin (1 vuoto) lato sx sotto serbatoio/sella

Colori fili :
Giallo/Rosso = 12v sensore velocità
Verde/Nero = massa sensore velocità
Rosa/Blu = segnale sensore velocità
Verde chiaro = segnale folle
Blu/Rosso = pressione olio

Installazione :
1) Collegare il ROSSO del cablaggio Speedo Healer al Giallo/Rosso originale.
E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente

2) Collegare il NERO del cablaggio Speedo Healer al Verde/Nero originale.
E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente
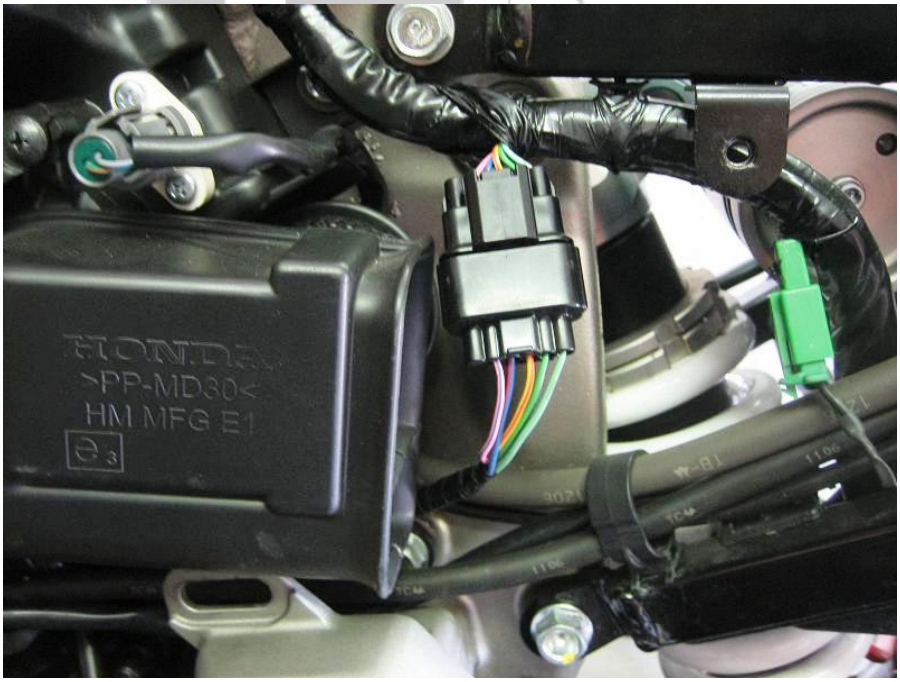
3) Tagliare il filo originale Rosa/Blu.
Collegare il filo BIANCO dello Speedo Healer alla parte di filo Rosa/Blu originale proveniente dal sensore velocità
Collegare il filo VERDE o BLU dello Speedo Healer alla parte di filo Rosa/Blu originale che va verso il cablaggio della moto (strumentazione)