

QUICKSHIFTER

MODULO ESPANSIONE



LISTA DELLE PARTI


- 1 Modulo Quick Shifter
- 1 Guida Installazione
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Velcro
- 1 Salvietta in Alcool

Yamaha R6 2008-2012
Yamaha R1 2009-2012


Istruzioni di Installazione

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE

Dynojet

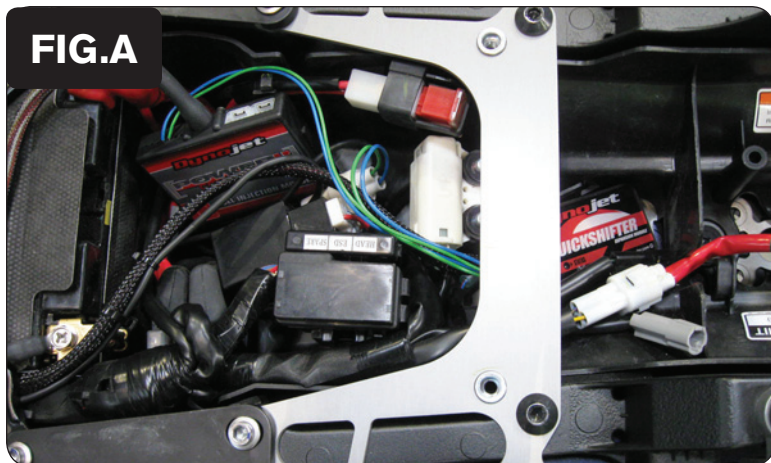

- 1 Rimuovere la sella principale e la sella del passeggero.
- 2 Sollevare il serbatoio benzina, o rimuoverlo.
- 3 Fissare il QEM nel vano sottosella utilizzando il velcro fornito. Accertarsi di pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in Alcool fornita prima di applicare l'adesivo (Fig. A).

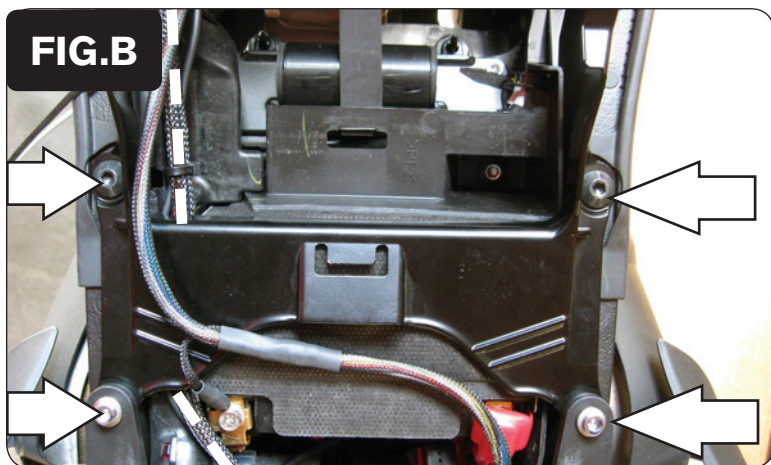


- 4 Rimuovere i 4 bulloni che fissano la staffa della batteria e far scorrere il cablaggio del Modulo OEM al di sotto della staffa, lungo il lato sinistro della moto (Fig. B).



- 5 Scollegare il connettore TRASPARENTE a 6 pin che si trova fra l'airbox ed il telaio lato sx (Fig. C).

FIG.D

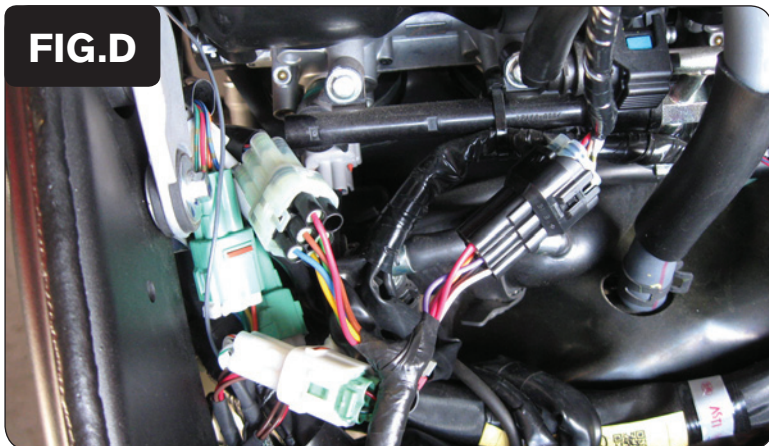

- 6 Collegare il cablaggio del QEM in linea con i cablaggi originali (Fig. D).
- 7 Collegare il connettore del sensore cambio elettronico al rispettivo connettore del modulo QEM.



- Perché l'unità funzioni correttamente i fili provenienti dal QEM devono essere collegati correttamente all'unità PCV. Il filo di colore BLU deve essere collegato anella posizione #4 ed il filo VERDE nella posizione #5

- Per inserire i fili nel PCV occorre togliete circa 10mm di guaina dal filo. Inserire una graffetta (o qualcosa di analogo) all'interno dei fori del PCV per forare la membrana di protezione. Può essere eventualmente di aiuto anche tingere il filo con lo stagno per una connessione più sicura.
- Rimuovere il gommino di protezione della morsettiera sul retro del PCV. Allentare le viti dei fori corrispondenti ed inserire i fili all'interno del PCV. Stringere le viti. Tirare leggermente il filo per assicurarsi che sia fisso e che non fuoriesca.
- Aprire il software PCV Control Center. Cliccare nel menu Power Commander Tools > Configure > Feature Enables and Input Selections e mettere la spuntatura nella casella Quick Shifter per abilitare la funzione del cambio elettronico. E' possibile impostare tempi di taglio differenziato in funzione della marcia inserita selezionando la modalità Gear Dependent. Per utilizzare questa funzione occorre aver collegato il segnale velocità al PCV ed avere calibrato correttamente la rilevazione delle marce (rif. Istruzioni di Installazione PCV).
- Aggiornare l'unità PCV con la versione firmware 0.1.8.13 o superiore. Utilizzare la funzione Power Commander Tools > Update Firmware. La versione firmware più recente è disponibile sul sito www.powercommander.it.
- Questo modulo QEM può essere utilizzato unicamente con sensori cambio elettronico di tipo a circuito Normalmente Aperto .